


SULseries

受注生産品

単相 複巻
100VA~5KVA

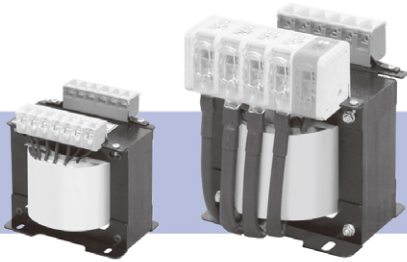

	規格番号	スワロー取得番号 File No.
端子台	UL1059	E212114
絶縁システム	UL1446	E326137
トランス	UL5085	E320179

SUL 380/400/415/440/460/480 - 100/110/115/120

品番		仕様			外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		1次端子台	2次端子台	絶縁種類	重量 (約)
Eなし	E付き	1次電圧(V)	2次電圧(V)	容量(VA)	W	D	H	A	B	C	E	F				
SUL-MB-100	SUL-MB-100 E	480	120	100	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4
SUL-MB-150	SUL-MB-150 E			150	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5
SUL-MB-200	SUL-MB-200 E	460	120	200	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7
SUL-MB-300	SUL-MB-300 E			300	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8
SUL-MB-500	SUL-MB-500 E	440	115	500	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11
SUL-MB-750	SUL-MB-750 E			750	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14
SUL-MB-1000	SUL-MB-1000 E	415	110	1000	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16
SUL-MB-1500	SUL-MB-1500 E			1500	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21
SUL-MB-2000	SUL-MB-2000 E	400	100	2000	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28
SUL-MB-2500	SUL-MB-2500 E			2500	200	250	253	138	144		10×20		M5	M8	H	34
SUL-MB-3000	SUL-MB-3000 E	380	0	3000	200	270	253	138	164		10×20		M5	M8	H	40
SUL-MB-4000	SUL-MB-4000 E			4000	250	310	282	170	148		10×20		M5	M8	H	42
SUL-MB-5000	SUL-MB-5000 E	0	0	5000	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58

必要な電圧を選択ください。

SUL 380/400/415/440/460/480 - 200/208/220/230/240

SUL-MH-100	SUL-MH-100 E	480	240	100	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4
SUL-MH-150	SUL-MH-150 E			150	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5
SUL-MH-200	SUL-MH-200 E	460	230	200	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7
SUL-MH-300	SUL-MH-300 E			300	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8
SUL-MH-500	SUL-MH-500 E	440	220	500	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11
SUL-MH-750	SUL-MH-750 E			750	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14
SUL-MH-1000	SUL-MH-1000 E	415	208	1000	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16
SUL-MH-1500	SUL-MH-1500 E			1500	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21
SUL-MH-2000	SUL-MH-2000 E	400	200	2000	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28
SUL-MH-2500	SUL-MH-2500 E			2500	200	220	230	138	144		10×20		M5	M5	H	34
SUL-MH-3000	SUL-MH-3000 E	380	0	3000	200	240	230	138	164		10×20		M5	M5	H	40
SUL-MH-4000	SUL-MH-4000 E			4000	250	310	282	170	148		10×20		M5	M8	H	42
SUL-MH-5000	SUL-MH-5000 E	0	0	5000	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58

必要な電圧を選択ください。

SUL 100/110/115/120 - 10/12/14

SUL-BQ-100	SUL-BQ-100 E	120	14	100	146	130	151	97	60	68	6.5×12	5	M4	M5	B	4
SUL-BQ-150	SUL-BQ-150 E	115	12	150	146	130	151	97	60	68	6.5×12	5	M4	M5	B	4.5
SUL-BQ-200	SUL-BQ-200 E	110	10	200	146	130	168	110	62	76	6.5×12	5	M4	M5	B	7
SUL-BQ-300	SUL-BQ-300 E	100	0	300	190	170	188	110	72	76	6.5×12	5	M4	M8	B	8
SUL-BQ-500	SUL-BQ-500 E	0	0	500	190	200	188	110	102	76	6.5×12	5	M4	M8	B	11

必要な電圧を選択ください。

SUL 100/110/115/120 - 22/24/26

SUL-BU-100	SUL-BU-100 E	120	26	100	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4
SUL-BU-150	SUL-BU-150 E	115	24	150	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5
SUL-BU-200	SUL-BU-200 E	110	22	200	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7
SUL-BU-300	SUL-BU-300 E	100	0	300	146	140	168	110	72	76	6.5×12	5	M4	M5	B	8
SUL-BU-500	SUL-BU-500 E	0	0	500	190	200	188	110	102	76	6.5×12	5	M4	M8	B	11
SUL-BU-750	SUL-BU-750 E	0	0	750	190	200	253	120	94		10×20		M4	M8	B	15
SUL-BU-1000	SUL-BU-1000 E	0	0	1000	190	210	253	120	104		10×20		M5	M8	B	17

必要な電圧を選択ください。

SUL 200/208/220/230/240 - 10/12/14

SUL-HQ-100	SUL-HQ-100 E	240	14	100	146	130	151	97	60	68	6.5×12	5	M4	M5	B	4
SUL-HQ-150	SUL-HQ-150 E	230	12	150	146	130	151	97	60	68	6.5×12	5	M4	M5	B	4.5
SUL-HQ-200	SUL-HQ-200 E	220	10	200	146	130	168	110	62	76	6.5×12	5	M4	M5	B	7
SUL-HQ-300	SUL-HQ-300 E	208	0	300	190	170	188	110	72	76	6.5×12	5	M4	M8	B	8
SUL-HQ-500	SUL-HQ-500 E	200	0	500	190	200	188	110	102	76	6.5×12	5	M4	M8	B	11

必要な電圧を選択ください。

SUL 200/208/220/230/240 - 22/24/26

SUL-HU-100	SUL-HU-100 E	240	26	100	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4
SUL-HU-150	SUL-HU-150 E	230	24	150	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5
SUL-HU-200	SUL-HU-200 E	220	22	200	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7
SUL-HU-300	SUL-HU-300 E	208	0	300	146	140	168	110	72	76	6.5×12	5	M4	M5	B	8
SUL-HU-500	SUL-HU-500 E	200	0	500	190	200	188	110	102	76	6.5×12	5	M4	M8	B	11
SUL-HU-750	SUL-HU-750 E	0	0	750	190	200	230	120	94		10×20		M4	M8	B	15
SUL-HU-1000	SUL-HU-1000 E	0	0	1000	190	210	230	120	104		10×20		M5	M8	B	17

必要な電圧を選択ください。